



Beispiele für Kamin- und Zuluftführung


**Kaminführung innen,
pro Brenner 1 Kamin**

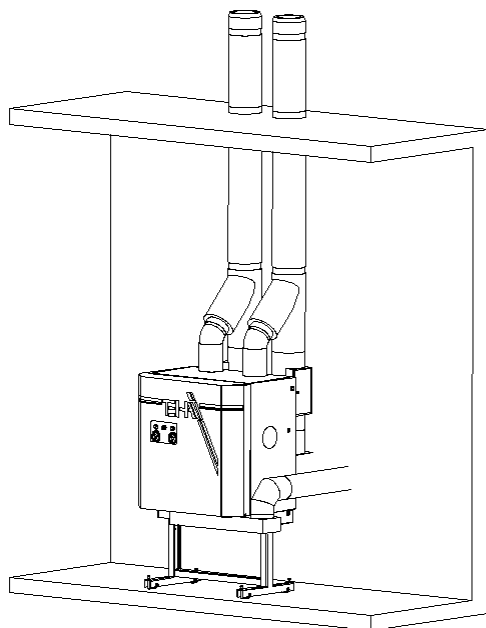

Kaminführung außerhalb

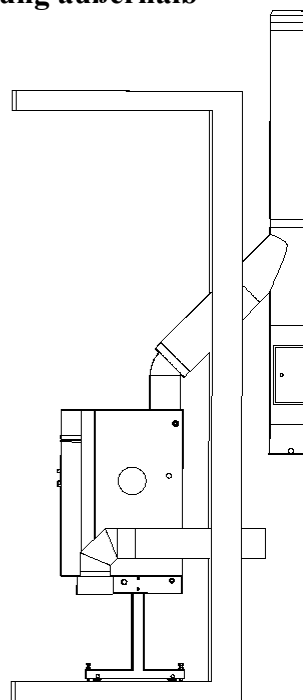

**Zusammenführung der Abgase,
Abführung in einem Abgasrohr.**

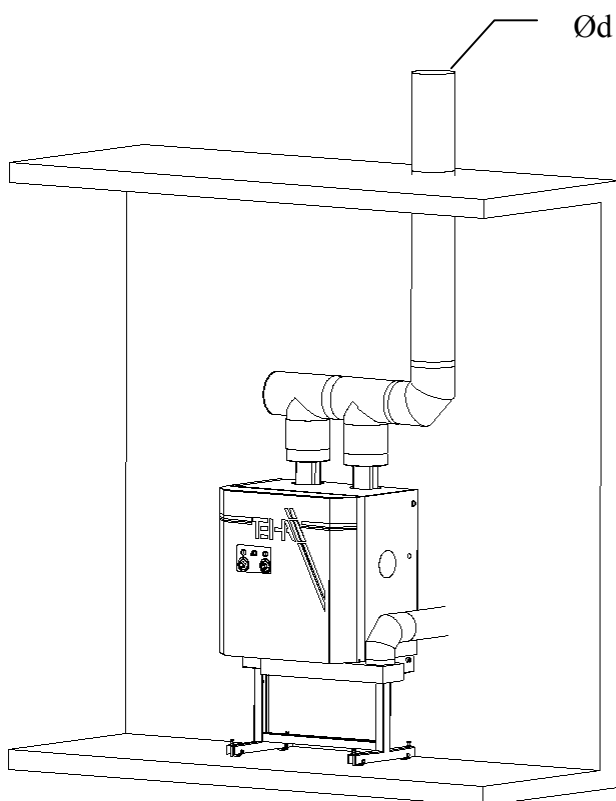

Über die Abgasführung gibt es in den Ländern unterschiedliche nationale Regeln.

Wir empfehlen, vor der Montage bei den zuständigen Behörden die jeweiligen Vorschriften zu erfragen.

Nenndurchmesser bei zusammengeführten Abgasrohren.

| | HBs2 | HBs3 |
|-----------|-------------|-------------|
| Ød | 220 | 300 |